


## tabla de selección para aire acondicionado

### Composición e instalación

Instalación para aire acondicionado:

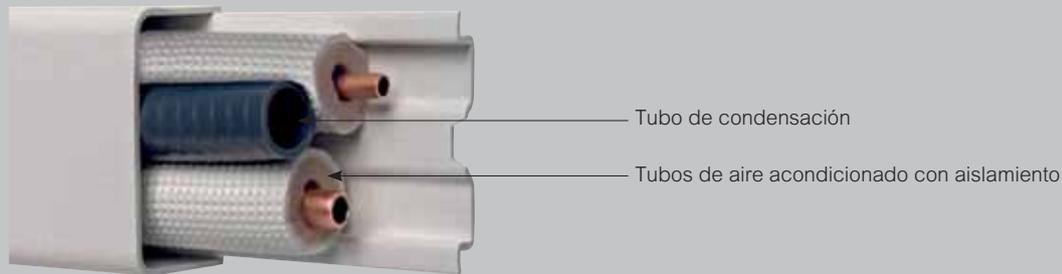

|                                   | Menos de 3000 W |        | Entre 3000 y 5000 W |        | Más de 5000 W |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|
|                                   | Líquido         | Gas    | Líquido             | Gas    | Líquido       | Gas    |
|                                   | 1/4"            | 3/8"   | 1/4"                | 1/2"   | 3/8"          | 5/8"   |
|                                   | Ø25 mm          | Ø28 mm | Ø25 mm              | Ø31 mm | Ø28 mm        | Ø34 mm |
| 40 × 70 y 60 × 70<br>Split simple |                 |        |                     |        |               |        |
| 60 × 100<br>Split simple y doble  |                 |        |                     |        |               |        |


### Selección del sistema de instalación

|          | Para aire acondicionado |          |          | Para tuberías |
|----------|-------------------------|----------|----------|---------------|
|          |                         |          |          |               |
| 32 × 35  | 6 112 74                | -        | -        | 6 113 81      |
| 40 × 70  | 6 112 76                | 6 112 61 | 6 113 80 | 6 113 81      |
| 60 × 70  | 6 112 78                | 6 112 61 | 6 113 80 | 6 113 81      |
| 60 × 100 | 6 112 79                | 6 113 01 | 6 113 80 |               |


tabla de selección para aire acondicionado

**Instalación con base plana**


6 112 61 y 6 113 01

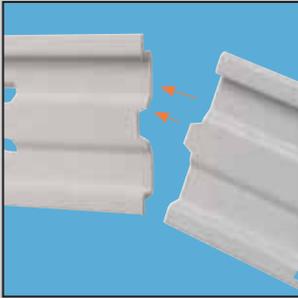

Fácil alineación de las bases.

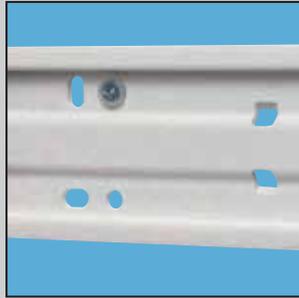

Base perforada para la rápida fijación de la base.

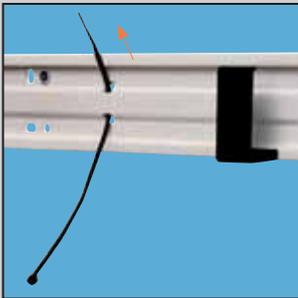

Los tubos pueden preinstalarse utilizando los retenedores en la base antes de su fijación mediante bridas.

**Instalación con abrazaderas**

6 113 80



Las abrazaderas se instalan en los canales 40 x 70, 60 x 70 y 60 x 100 con bridas abribles para la sujeción de los tubos.


**Instalación para aire acondicionado**

1. Fijar el soporte en la pared:

Con base plana  
6 112 61 y 6 113 01



Fijación de la base.

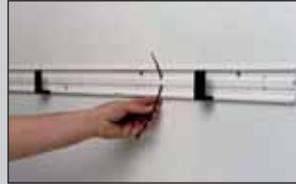

Fijación de las bridas y retenedores para la sujeción de los tubos.

2. Colocar los tubos



Con abrazadera  
6 113 80



Ajuste de la abrazadera según la dimensión de la canal.



Se recomienda la instalación de las abrazaderas cada 50 cm.

3. Colocar la canal



**Instalación de tuberías**

Con abrazaderas  
6 113 81



La abrazadera para las canales 32 x 35 y 40 x 70 puede soportar tuberías de diámetros 10 hasta 22 mm.